




Dilatacija v talni plošči

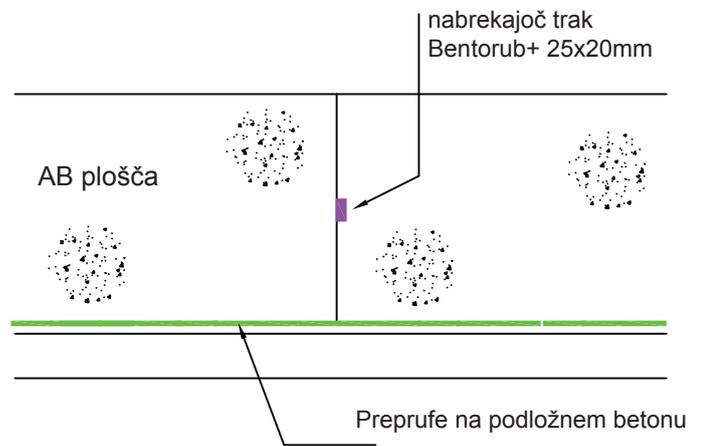


Delovni stik v talni plošči

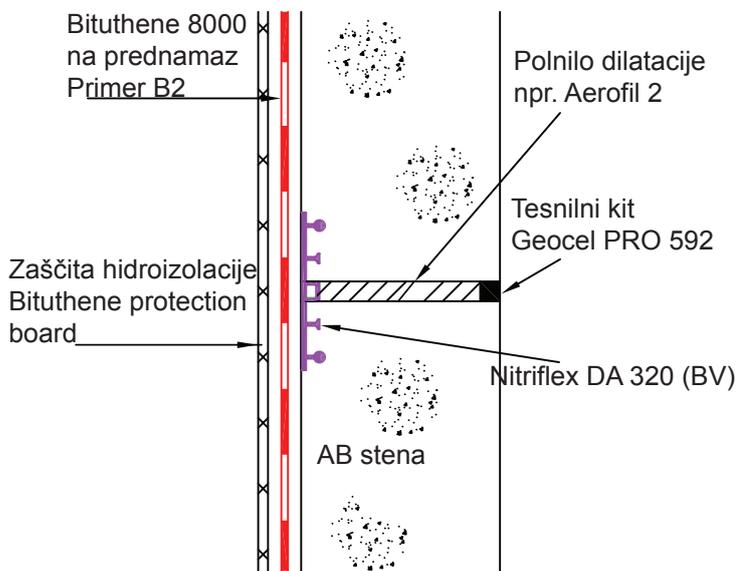


Dilatacija v kletni steni

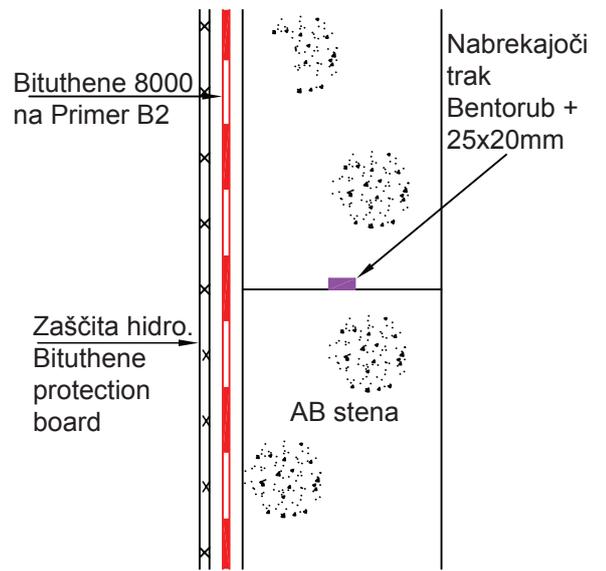


Delovni stik v kletni steni

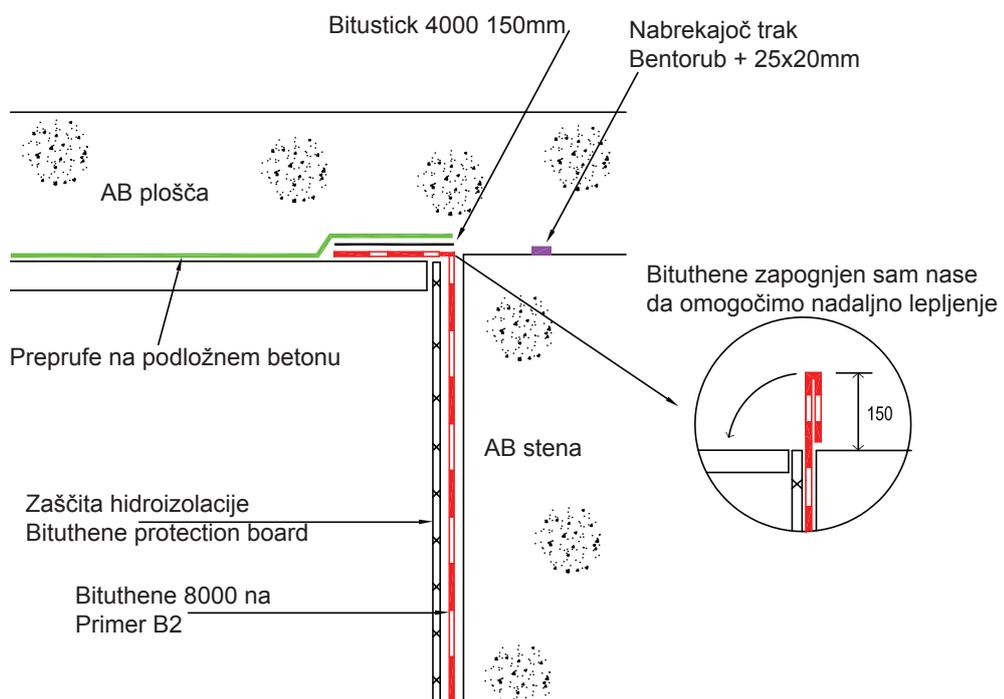


Prehod iz Bituthen membrane na steni v Preprufe pod talno ploščo

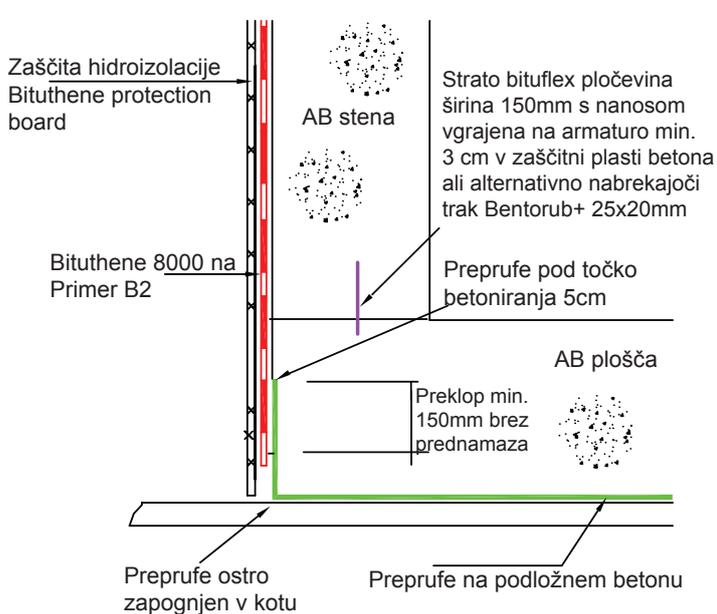


Stik Preprufe Bituthene plošča/stena

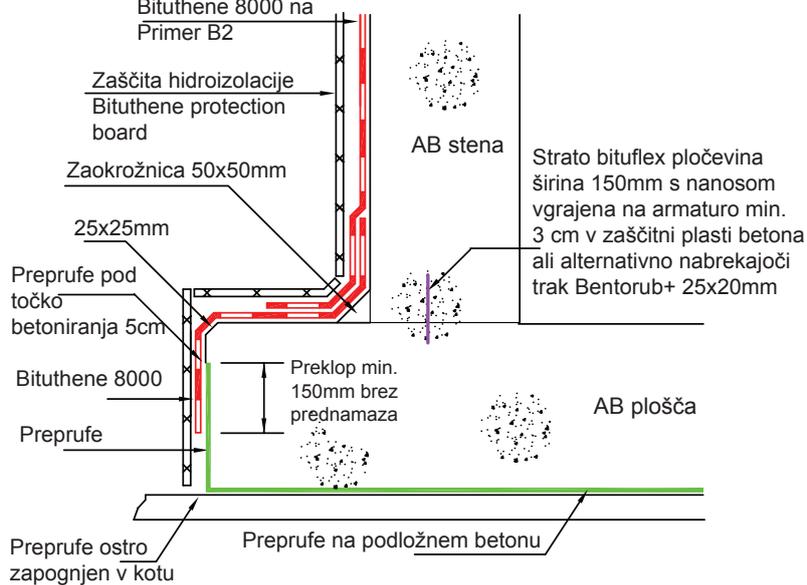


Stik Preprufe Bituthene plošča/stena - s temeljno peto

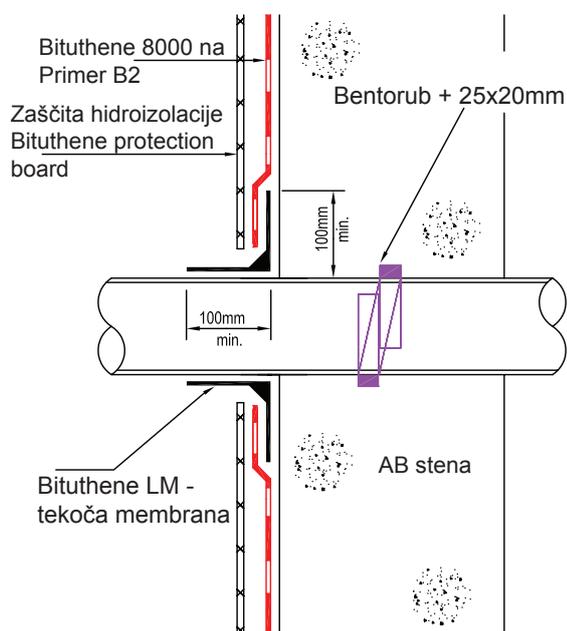


Preboj cevi skozi Bituthene

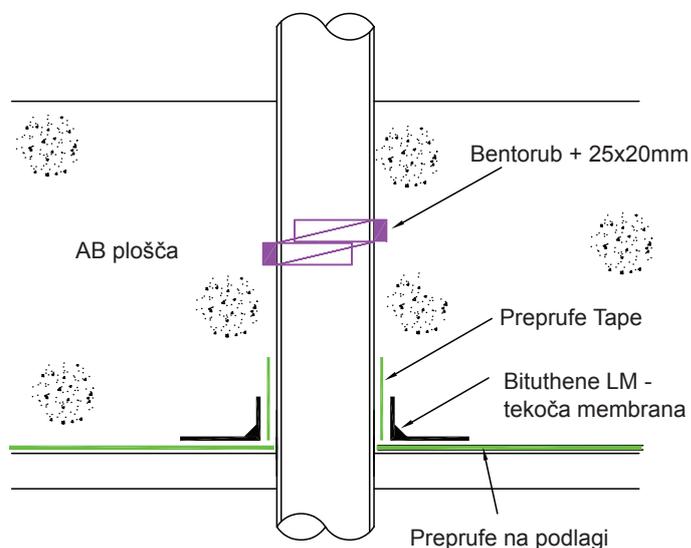

Preboj cevi skozi Preprufe

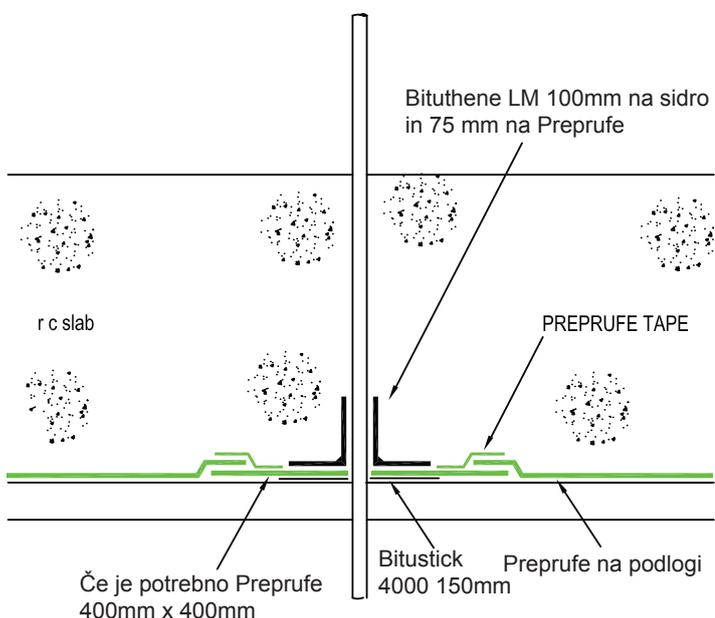

Tesnjenje sidra ali armature pilota

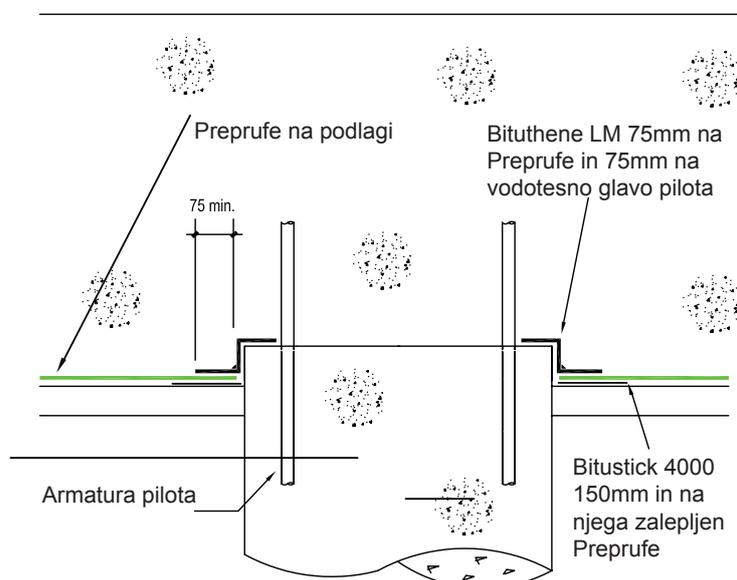

Tesnjenje pilota