


## SON17 A strešni nosilec

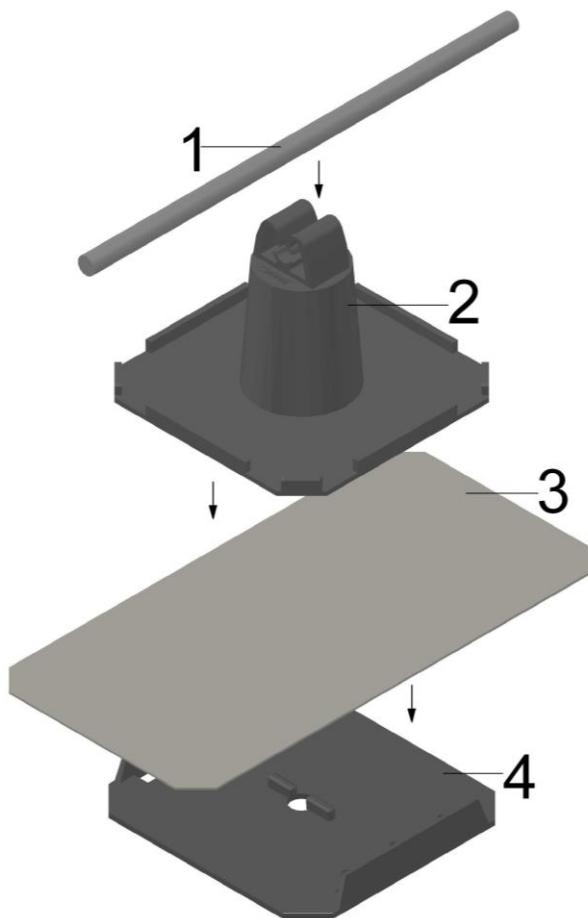

**Uporaba:**

Primeren za ravne strehe pokrite z PVC , TPO, EPDM MEMBRANAMI.

**Montaža:**

Na strešno kritino pritrdimo trak [3]. Pod trak [3] potisnemo podnožje nosilca [4] in na to podnožje pritrdimo strešni nosilec [2]. Nato strelvodovni vodnik [1] pritrdimo v strešni nosilec [2].


**OPOZORILO!**

Pritrditveni trak [3] mora biti obvezno iz istega materiala kot je kritina. Trak se pritrjuje v skladu z navodili proizvajalca kritine.

Pri montaži strelvodnih linij daljših od 20m je potrebno namestiti raztezne elemente za kompenzacijo temperturnih raztezkov!

Nosilec je namenjen za ravne strehe! Pri strehah z naklonom lahko pride do poškodb zaradi zdrsa snega.

Temperatura ozračja pri vgradnji vodnika v nosilec ne sme biti nižja od -1°C.

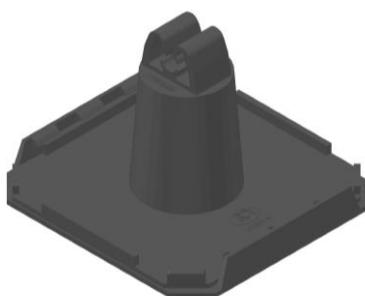

Izdelek ustreza zahtevam standarda:

**SIST EN 50164-4:2008: Elementi za zaščito pred strelo (LPC) – 4.del: Zahteve za pritrdilne elemente**